


Mvario 6.0

Руководство пользователя

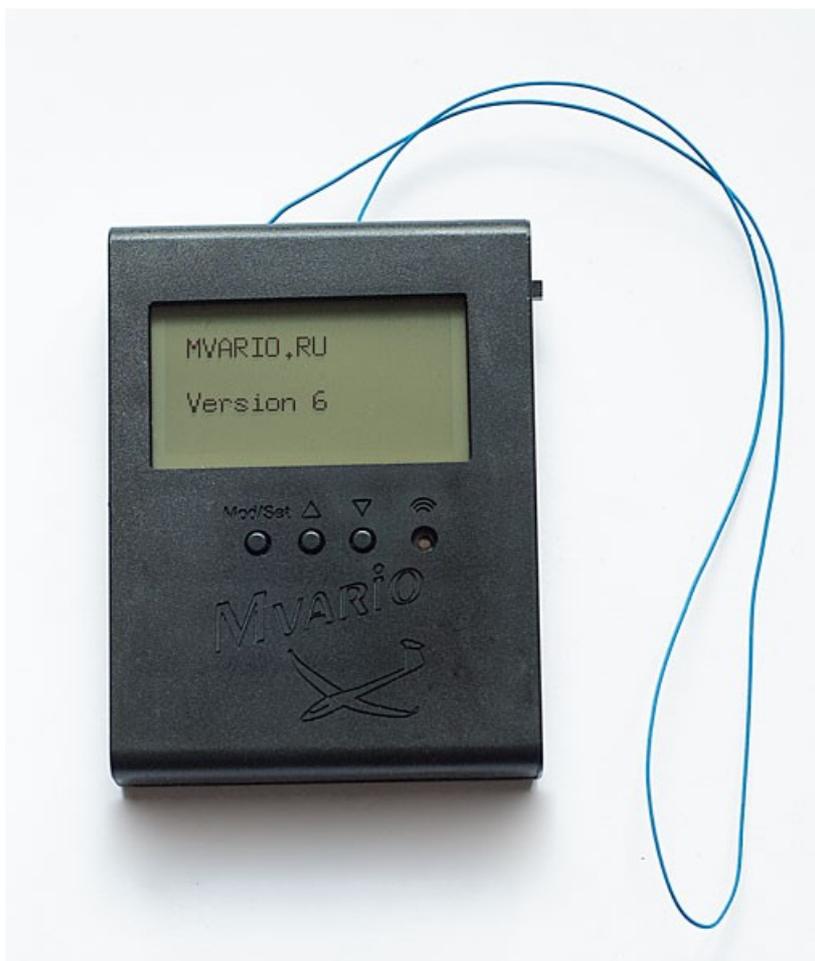

Россия, Черниговка, Приморский край
Карасев Евгений messer@mvario.ru

Инструкция по эксплуатации.

Характеристики.....	3
Основные элементы.....	4
Переключение страниц экрана.....	5
Информация на экране.....	5
Вход в меню настроек и структура меню.....	7
Настройка параметров.....	8

Характеристики.

Mvario 6.0 имеет следующие возможности:

1. Звуковая сигнализация подъема и спуска.
 - 1.1 На подъем от +0,2 м/с
 - 1.2 На спуск от -1,5 м/с
 - 1.3 Звуковая индикация полета в “нолях” (Buzzer) от -0,2 м/с до +0,2 м/с
2. Отображение на экране в режиме №1:
 - 2.1 Vario – Скороподъемность.
 - 2.2 Alt 1- Высота над точкой включения прибора (далее “стартом”).

Высота Alt 1 выставляется на 0 автоматически при включении прибора.
 - 2.3 Alt 2 - Высота над уровнем моря (Барометрическая). Можно настроить кнопками верх/вниз.
 - 2.4 Температура (отображается в правом верхнем углу).
 - 2.5 Аналоговая шкала скороподъемности (по правой стороне экрана).
3. Режим экрана №2 – Рекорды полета (Hiscore):
 - 4.1 Vmax – Максимальная скороподъемность за полет.
 - 4.2 Vmin – Максимальное снижение за полет.
 - 4.3 Alt – Максимальный набор высоты над стартом.
 - 4.4 Alt 2 – Максимальный набор высоты над уровнем моря.
 - 4.5 Fly time – Таймер времени полета (начинает отсчет полетного времени после изменения высоты включения на 8 метров, в плюс или минус).
4. Режим экрана №3 – Рекорды предыдущего полета (Last Fly):
 - 4.1 Vmax – Максимальная скороподъемность за полет.
 - 4.2 Vmin – Максимальное снижение за полет.
 - 4.3 Alt – Максимальный набор высоты над стартом.
 - 4.4 Alt 2 – Максимальный набор высоты над уровнем моря.
 - 4.5 Fly time – Длительность предыдущего полета.

Питание прибора от 2х пальчиковых батареек.

Размеры 9.5x7x2см. Вес 80гр без батареек.

В комплект входит прибор и чехол.

Чехол имеет липучку (репейник) на обратной стороне, пришитую по принципу шлевки на брюках (можно просунуть ремешок для крепления на ногу, трубу дельтаплана и т.д.)

Основные элементы



1. Кнопка 1 — переключения страниц экрана (короткое нажатие) и входа в меню настроек (долгое нажатие (2сек)).
2. Кнопки 2 и 3 — навигация по меню настроек и изменения значений.
4. Отверстие динамика.

Выключатель питания находится с правой стороны прибора.

Переключение страниц экрана.

Переключение страниц экрана производится коротким нажатием на кнопку **1**. Страницы переключаются в последовательности:
Страница №1 → Страница №2(Рекорды) → Страница №3(Рекорды предыдущего полета) → Страница №1

Информация на экране

Страница экрана №1



1. Vario – Скороподъемность.
2. Alt 1 - Высота над стартом.
3. Температура окружающей среды.
4. Alt 2 - Высота над уровнем моря.
5. Индикатор заряда батареи.
6. Аналоговая шкала индикации подъема/спуска.

Страница экрана №3 (Рекорды)



1. V_{max} - Максимальная скороподъемность за полет.
2. V_{min} – Максимальная скорость снижения за полет.
3. Alt - Максимальная высота над стартом.
4. Alt2 - Максимальная высота над уровнем моря.
5. Fly time - Время в полете.

Вход в меню настроек и структура меню

Вход и выход в меню осуществляется долговременным нажатием (2 сек) на кнопку 1.

Меню настроек



1. Vario up - настройка порога срабатывания звукового сигнала на подъем.
2. Vario down - настройка порога срабатывания звукового сигнала на спуск.
3. Buzzer – включение/выключение сигнала на полет в полях.
4. Display mode - Переключение размера шрифта “Big font” и “Normal font”

Станица настроек 2



5. Volume – настройка громкости сигнала.

6. Reset settings – сброс настроек на заводские параметры.

Настройка параметров.

Переход между пунктами меню осуществляется кнопками 2 и 3.

Для входа и выхода в пункты меню – нажмите коротко на кнопку 1.

Изменение значений пунктов меню осуществляется кнопками 2 и 3.

Значения принимаются прибором сразу после изменения.